


# Reparaturanweisung Startbrenner AEM

Gas-Spezialheizkessel  
Logano G134 AEM

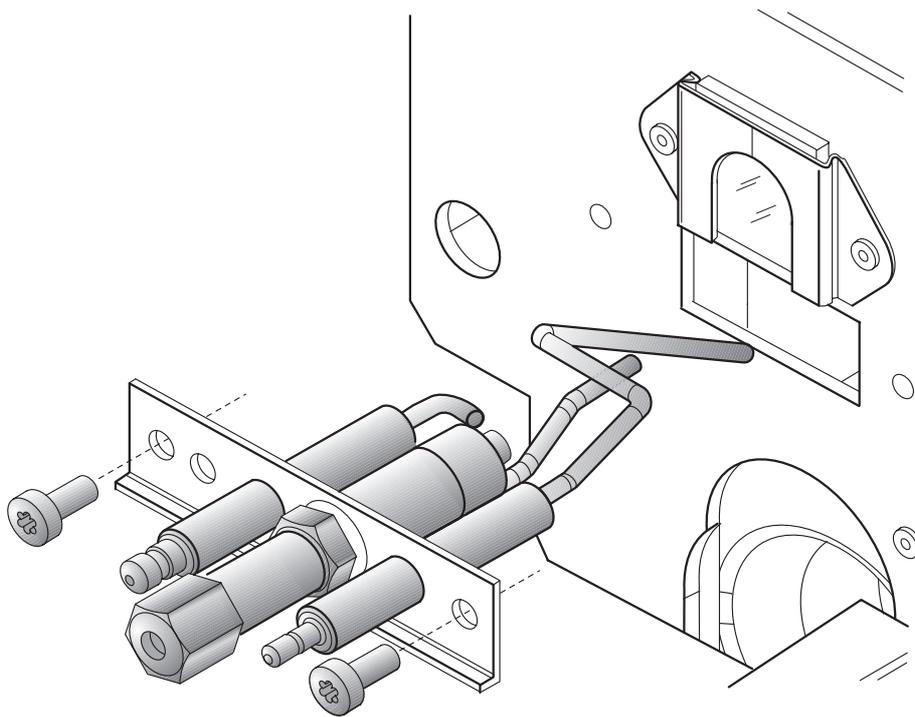

Startbrenner

# Reparaturanweisung Startbrenner AEM



**VORSICHT!**

## ANLAGENSCHADEN

Die Montage des Startbrenners darf nur von einer zugelassenen Fachfirma vorgenommen werden.



## ANLEITUNG

Zur Montage des Startbrenners wird neben dieser Reparaturanweisung die Montage- und Wartungsanweisung des jeweiligen Heizkessels benötigt. Sollte diese beim Betreiber nicht mehr verfügbar sein, besorgen Sie sich bitte ein Exemplar bei Buderus.

## Lieferumfang:

- Startbrenner, daran montiert Klemmring und Mutter für Startgasleitung Ø 4 mm (Abb. 1, **Pos. 2**)
- Befestigungsschrauben

## Montage

- Gasabsperrhahn schließen und Anlage stromlos machen.
- Alten Startbrenner ausbauen (siehe Montage- und Wartungsanweisung).
- Bei Flüssiggas Startgasdüse aus altem Startbrenner herausnehmen und aufbewahren.
- Neuen Startbrenner einbauen. Dabei auf die Einbaulage achten: Zündelectrode links (Abb. 1, **Pos. 3**), Ionisationselectrode rechts (Abb. 1, **Pos. 1**).
- Klemmring und Mutter von Startbrenner entfernen.
- Bei Flüssiggas Startgasdüse entfernen und alte Startgasdüse einsetzen.



## ANWENDERHINWEIS

Bei Erdgas wird generell die im neuen Startbrenner eingebaute Startgasdüse verwendet.

- Elektrische Anschlüsse herstellen.
- Brenner in Betrieb nehmen (siehe Montage- und Wartungsanweisung), dabei Inbetriebnahmeprotokoll neu ausfüllen.
- Zusätzlich alle bei den Arbeiten betroffenen Dichtstellen in die Dichtheitskontrolle einbeziehen.

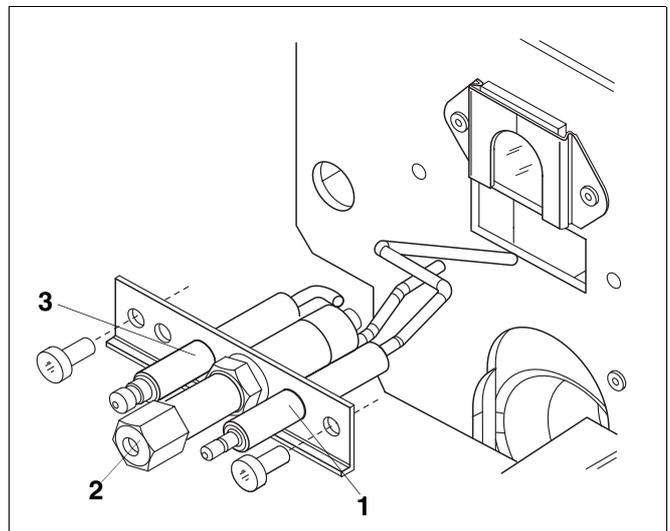


Abb. 1 Einbausituation Startbrenner AEM

**Pos. 1:** Ionisationselectrode

**Pos. 2:** Mutter Ø 4 mm und Klemmring

**Pos. 3:** Zündelectrode